


INSTRUCCIONES DE FIJACIÓN Y MONTAJE

Envoltentes para mecanismos de empotrar

INSTRUCCIONES DE FIJACIÓN


Las envoltentes para mecanismos para empotrar se fijan a la pared en los huecos habilitados para ello, mediante mortero de cemento, escayola o yeso, colocándolas para que sobresalgan entre 5 y 8 mm, para que al enlucir quede a ras de la pared.

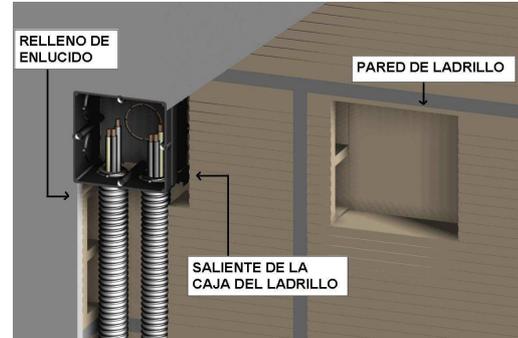

SECUENCIA MONTAJE CAJA

La referencia 23001 se compone de cinco cajas unidas que se pueden cortar sin necesidad de herramientas según necesidades.

Las entradas para tubo están pre troqueladas, no se precisa herramientas para abrirlas, se retiran haciendo presión.

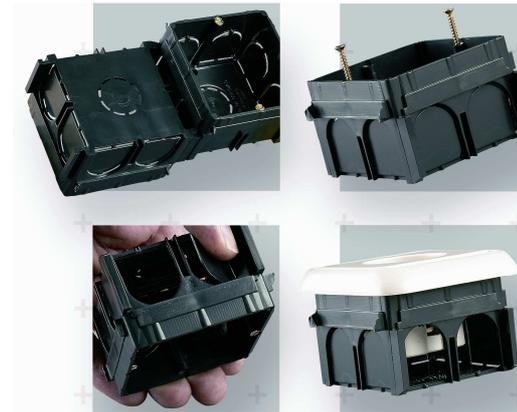

SECUENCIA ENLACE CAJAS DE MECANISMOS

Se pueden enlazar en el mismo sentido o en sentido contrario y mediante piezas con las referencias 23005 y 23006.

Pieza de enlace



MONTAJE DE LA TAPA Y ACCESORIOS

El montaje de la tapa Ref. 23316, se realiza presionando para el cierre de garra de plástico, o mediante tornillo roscados a la caja.

La extracción de la tapa con cierre a presión con garra de plástico, se realiza haciendo palanca con un destornillador entre la tapa y la pared.

El montaje de la tapa ciega para obra se realiza mediante presión, y para retirar se estira de los filamentos que quedan a la vista después de enlucir.

